



# calientabiberones de viaje

ES


## INSTRUCCIONES DE USO

Lea atentamente esta información y consérvela para futura referencia.

Este calentabiberones se ha diseñado para usar con los biberones y recipientes de comida tommee tippee® closer to nature®.

### GUÍA DE COMPONENTES (ver diagrama)

- A. Termo
- B. Tapa de rosca y pitorro de salida
- C. Botón para abrir/cerrar
- D. Taza
- E. Aro de silicona

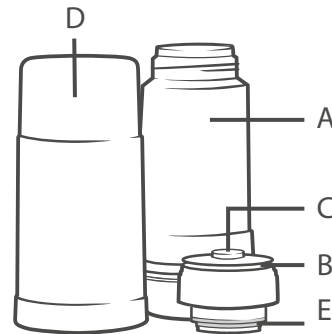

### UTILIZACIÓN DEL CALIENTABIBERONES DE VIAJEBOTTLE WARMER



1. Desenrosque y levante la taza.



2. Desenrosque la tapa e inspeccione el aro de silicona para asegurarse de que está bien colocado y en buen estado para evitar goteos.



3. Rellenar el termo con un máximo de 500 ml de agua recién hervida.



4. Vuelva a enroscar la tapa. Enróscuela hasta que esté bien cerrada.



5. Para abrir el pitorro de salida, empuje el botón situado en el centro de la tapa de rosca hacia dentro.



6. Coloque el biberón en la taza.



7. Eche el agua del termo en la taza. No deje que el agua sobrepase el cuello del biberón. Para cerrar la boquilla vuelva a apretar el botón. Estará cerrada cuando esté ligeramente elevada.

- 8. Heat the milk to the desired temperature.
- 8. Caliente la leche hasta la temperatura deseada.
- 9. Saque el biberón con cuidado puesto que tanto él como el agua a su alrededor estarán calientes.
- 10. Entre tomas, el biberón podrá volver a introducirse en el calentabiberones para mantener la temperatura de la leche.
- 11. Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de dársela al niño probándola en la cara anterior de la muñeca.

### LIMPIEZA DEL TERMO

- El contenedor debe limpiarse periódicamente. Los mejores resultados se obtienen usando una mezcla de agua y bicarbonato de soda o lavavajillas. Aclárelo bien.
- No lave el termo en el lavaplatos.

### LIMPIEZA DE LA TAZA

- Lávelo en agua templada y jabonosa, y aclare bien con agua limpia o utilice el lavaplatos. No limpie con disolventes ni productos químicos fuertes.

### AVISO!

- No la utilice para guardar o contener bebidas carbonatadas.
- Para minimizar el crecimiento bacteriano, no la utilice para contener productos lácteos calientes o comida para bebés.
- Caliente o enfríe de antemano el recipiente para conseguir los mejores resultados. No utilice el microondas ni un horno normal para ello.
- AVISO: El termo puede contener agua hirviendo por lo que hay un peligro potencial de quemadura. Asegúrese de que la tapa está bien cerrada. Ábralo con cuidado. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilice siempre el calentabiberones sobre una superficie plana y resistente al calor.
- Coloque el biberón o el recipiente de comida en la taza antes de añadir agua.
- Vacíe la taza inmediatamente después de usar.
- Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Una vez que la comida haya alcanzado la temperatura deseada, sáquela inmediatamente. Si la deja en el calentabiberones, la temperatura de la misma seguirá subiendo.

Jackel International Limited trading as Mayborn Group.

Northumberland Business Park West, Cramlington, Northumberland NE23 7RH, UK. Copyright © Jackel International Limited 2016.

TOMMEE TIPPEE is a registered trademark of Jackel International Limited.

[tommeetippee.com](http://tommeetippee.com)

42300071